

Guía de Inicio Rápido

Instrucciones de cebado e instalación para su sistema de filtro Berkey.



Incluido en este kit con un sistema Berkey:

1. Cebador universal Prime Rite.
2. Clip de ventilación
3. Adaptador de elemento fluoruro Prime Rite (PF-2)
4. Frascos de colorante alimentario rojo x2

Incluido en este kit para los filtros PF-2 Berkey:

1. Cebador universal Prime Rite
3. Adaptador de elemento PF-2 Prime Rite



Cebado de los elementos Black Berkey

- 1 Fije el cebador de silicona azul al grifo. Asegúrese de que el extremo del cebador esté lo más cerca posible de la punta del grifo.
- 2 Inserte el vástago del elemento Black Berkey en el cebador azul.
- 3 Mantenga una mano en el filtro y abra lentamente el grifo. Use únicamente agua fría y no los deje colgando.




- 4 Aumente gradualmente el flujo de agua hasta alcanzar un flujo moderado.
- 5 Si el cebador azul se hincha (como un globo), reduzca la presión del agua.
- 5 Deje correr el agua hasta que comience a formar gotas por toda la superficie. Deje aproximadamente 1 minuto para cebado completamente.
- 6 Ahora está listo para instalar sus elementos Black Berkey.



Cebado de los filtros PF-2

- 1 Fije el cebador de silicona azul al grifo. Asegúrese de que el extremo del cebador esté lo más cerca posible de la salida de agua.
- 2 Localice el extremo roscado del elemento y fije el adaptador de elemento fluoruro de plástico blanco.
- 3 Empuje suavemente el adaptador de elemento PF-2 blanco en el cebador de silicona azul. (la guía continúa al dorso)

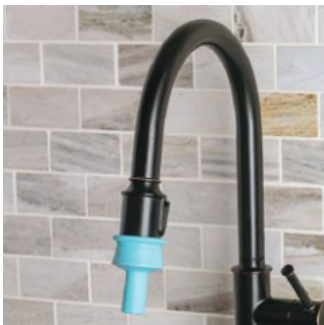

- 4 Abra lentamente el grifo, aumentando gradualmente el flujo de agua hasta alcanzar un flujo moderado. Use únicamente agua fría durante el cebado.



- 5 Si el cebador azul se hincha (como un globo), reduzca la presión del agua. No deje el elemento colgando sin fijarlo.



- 6 Cubra el extremo inferior del elemento (con un dedo o tapón azul) y deje que el agua llene el elemento durante unos 30 segundos, luego cierre el agua.



- 7 Retire el elemento del cebador azul. Cubra ambos extremos del elemento con los dedos o con los tapones azules suministrados y agite vigorosamente durante 1 minuto.



- 7 Vuelva a fijar el elemento al cebador azul y abra el agua a baja presión (véase el paso 4)



- 8 Aumente lentamente la presión hasta que un chorro constante fluya desde el fondo del elemento.



- 9 Continúe así durante 2 a 3 minutos hasta que el agua fluya del elemento. Repita los pasos 5 a 8 si es necesario.



- Ahora está listo para instalar sus elementos de reducción de flúor y arsénico Berkey PF-2.



Clip de ventilación

La parte más corta debe colocarse hacia el exterior.

La parte larga instalada dentro de la cámara inferior del sistema.

- 2 En otro recipiente, añada una cucharadita de colorante alimentario rojo por cada galón de agua que contenga su cámara superior y mezcle.



- 1 El clip antibloqueo permite que su sistema Berkey tenga aire en la cámara inferior para un mejor flujo del grifo.



- 3 Vierta el agua teñida de rojo en su cámara superior. Sus elementos deben estar completamente sumergidos. Nunca deje caer el colorante directamente sobre sus elementos.



Prueba con colorante alimentario rojo

Esta prueba con colorante rojo permite verificar el correcto ensamblaje de su sistema Berkey.

Antes de comenzar

- Retire la cámara superior y vacíe toda el agua.
- Retire el elemento Berkey PF-2 y colóquelo en un lugar seguro.
- Vacíe la cámara inferior y colóquela en un lugar seguro.

- 4 Deje que el agua se filtre en los vasos inferiores.



- 1 Coloque un vaso transparente de igual tamaño debajo de cada vástago de elemento Black Berkey, asegurándose de que el agua que sale de cada filtro vaya en su propio vaso.



- 5 Examine el agua en cada vaso. Si el agua filtrada tiene un tinte rosado o rojo, sus elementos no están funcionando correctamente. Asegúrese de que sus elementos estén instalados correctamente y repita la prueba. Si sus elementos

