

Guia de Início Rápido

Instruções de ativação e instalação para o seu sistema de filtro Berkey.



Incluído neste kit com um sistema Berkey:

1. Primer universal Prime Rite.
2. Clipe de ventilação
3. Adaptador de elemento fluoreto Prime Rite (PF-2)
4. Frascos de corante alimentar vermelho x2

Incluído neste kit para os filtros PF-2 Berkey:

1. Primer universal Prime Rite
3. Adaptador de elemento PF-2 Prime Rite




Ativação dos elementos Black Berkey

1. Fixe o primer de silicone azul na torneira. Certifique-se de que a extremidade do primer esteja o mais próxima possível da ponta da torneira.
2. Insira a haste do elemento Black Berkey no primer azul.
3. Mantenha uma mão no filtro e abra lentamente a torneira. Use apenas água fria e não os deixe pendurados.




4. Aumente gradualmente o fluxo de água até atingir um fluxo moderado.
 5. Deixe a água correr até começar a formar gotas em toda a superfície. Aguarde cerca de 1 minuto para ativar completamente.
- Se o primer azul inchar (como um balão), diminua a pressão da água.
- Você está agora pronto para instalar seus elementos Black Berkey.

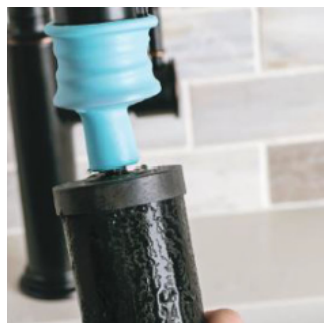

Ativação dos filtros PF-2

1. Fixe o primer de silicone azul na torneira. Certifique-se de que a extremidade do primer esteja o mais próxima possível do bico de água.
2. Localize a extremidade rosca do elemento e fixe o adaptador do elemento fluoreto de plástico branco.
3. Empurre suavemente o adaptador de elemento PF-2 branco no primer de silicone azul. (o guia continua no verso)

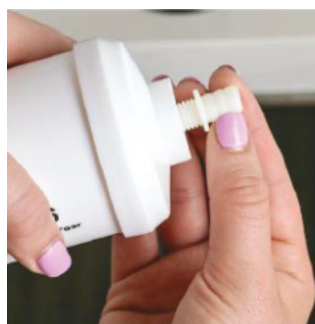

- 4 Abra lentamente a torneira, aumentando gradualmente o fluxo de água até atingir um fluxo moderado. Use apenas água fria durante a ativação.



- 5 Se o primer azul inchar (como um balão), reduza a pressão da água. Não deixe o elemento pendurado sem fixá-lo.



- 6 Cubra a extremidade inferior do elemento (com um dedo ou tampa azul) e deixe a água encher o elemento por cerca de 30 segundos, depois feche a água.



- 7 Remova o elemento do primer azul. Cubra as duas extremidades do elemento com os dedos ou com as tampas azuis fornecidas e agite vigorosamente por 1 minuto.



- 7 Fixe novamente o elemento no primer azul e abra a água em baixa pressão (ver passo 4)



- 8 Aumente lentamente a pressão até que um jato constante flua do fundo do elemento.



- 9 Continue assim por 2 a 3 minutos até que a água flua do elemento. Repita os passos 5 a 8 se necessário.



- 10 Você está agora pronto para instalar seus elementos de redução de flúoreto e arsênico Berkey PF-2.



Clipe de ventilação

A parte mais curta deve ficar posicionada para fora.

A parte longa instalada dentro da câmara inferior do sistema.

- 1 O clipe antibloqueio permite que o seu sistema Berkey tenha ar na câmara inferior para um melhor fluxo da torneira.



- 2 Em outro recipiente, adicione uma colher de chá de corante alimentar vermelho para cada galão de água que sua câmara superior contém, e misture.



- 3 Despeje a água tingida de vermelho na sua câmara superior. Seus elementos devem estar totalmente submersos. Nunca deixe cair o corante diretamente sobre os elementos.



Teste com corante alimentar vermelho

Este teste com corante vermelho permite verificar a montagem correta do seu sistema Berkey.

Antes de começar

- Retire a câmara superior e esvazie toda a água.
- Retire o elemento Berkey PF-2 e coloque-o em um local seguro.
- Esvazie a câmara inferior e coloque-a em um local seguro.

- 1 Coloque um copo transparente de tamanho igual sob cada haste de elemento Black Berkey, garantindo que a água que sai de cada filtro vá para o seu próprio copo.



- 4 Deixe a água filtrar nos copos de baixo.



- 5 Examine a água em cada copo. Se a água filtrada tiver um tom rosa ou vermelho, seus elementos não estão funcionando corretamente. Certifique-se de que seus elementos estejam instalados corretamente e repita o teste. Se seus elementos

