

BERKEY

Guía de Instalación y Uso

Sistema de Filtración de Agua por Gravedad · berkey.shop



Introducción

Antes de empezar

- Verifique que todos los artículos han sido incluidos en su pedido.
- Lave la tapa, el botón, las cámaras, el grifo y los tapones con agua caliente y jabón.
- Enjuague cuidadosamente todos los artículos y coloque las cámaras sobre sus bases planas.

■ **Nunca lave los filtros Black Berkey o PF-2 con jabón. Enjuague con agua fría si es necesario.**



Nota Bene

- Lea atentamente las instrucciones para cebar los filtros **Black Berkey** y **PF-2** antes de usarlos.
- El número de elementos de filtración suministrados depende del sistema pedido:

Travel Berkey	2 elementos Black Berkey
Big Berkey	2 o 4 elementos Black Berkey
Royal Berkey	2 o 4 elementos Black Berkey
Imperial Berkey	2 o 6 elementos Black Berkey
Crown Berkey	2 o 8 elementos Black Berkey

Contenido de la caja




- 1 · Botón de tapa con arandela y tornillo
- 2 · Tapa
- 3 · Cámara superior
- 4 · Filtros Black Berkey
- 5 · Tapones de orificios (2 modelos)

- 6 · Cámara inferior
- 7 · Grifo
- 8 · Anillo de base de goma
- 9 · Botón de cebado clásico
- 10 · Filtros PF-2 (Opcional)

Montaje

Instalar las tuercas

- Destornille las arandelas y las tuercas mariposa.
- Coloque una arandela en el interior y en el exterior de u orificio. Enrosque la tuerca por el orificio.
- **Apriete a mano hasta que quede bien fijado.**
- Repita en diaqonal para el segundo tapón a fin de distribuir el peso uniformemente.

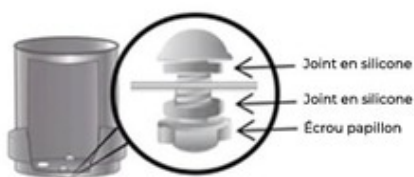

Instalar los tapones

- Inserte un tapón en un orificio de la cámara superior.
- Repita en diagonal para el segundo tapón.



■ Su sistema se suministra con tuercas o tapones. Siga las instrucciones para el que se ha proporcionado.


Anillo de base y clip de ventilación

- Fije el anillo de base de goma a la cámara inferior para evitar deslizamientos.
- Fije el clip de ventilación como se indica en el esquema.
- Coloque el clip con su parte plana en el interior de la cámara.



Montaje del asa

- Inserte el tornillo del asa en la parte inferior de la tapa.
- Coloque el asa en la tapa y apriete solo a mano. seulement.

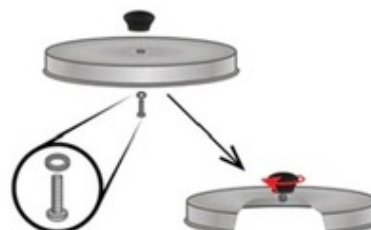

Fijar el grifo

- Retire todas las arandelas y la tuerca hexagonal del grifo.
- Coloque la arandela con el borde biselado hacia el exterior.
- Inserte el grifo a través de la arandela biselada y en el orificio.
- Desde el interior, enrosque la arandela plana y luego la tuerca hexagonal.
- Gire el grifo al revés. Apriete la tuerca hexagonal a mano desde el interior.
- Gire media vuelta en sentido horario manteniendo la tuerca. l'écrou.
- Llene con 15-20 cm de agua para comprobar fugas.



Cebado de los elementos Black Berkey

■ Debe cebar sus filtros antes de instalar el sistema. Lea atentamente estas instrucciones.

Incluido en este kit con un sistema Berkey:

1. Cebador universal Prime rite
2. Clip de ventilación
3. Adaptador flúor Prime rite (PF-2)
4. Frascos de colorante alimentario rojo x2



1

Fije el cebador de silicona azul al arifo. Asegúrese de que la extremidad del cebador esté lo más cerca posible de la extremidad del grifo.



2

Empuje la varilla del elemento Black Berkey dentro del cebador azul.




3

Mantenga una mano en el filtro y abra el arifo lentamente. Utilice únicamente agua fría y no lo deje colgar.



4

Aumente progresivamente el caudal de agua hasta alcanzar un caudal moderado.

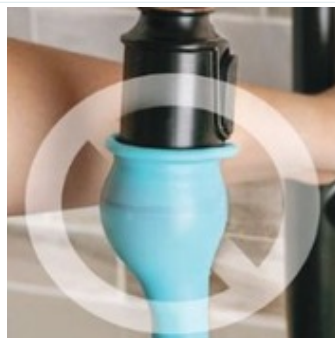

5

Si el cebador azul se infla (como una ampolla) reduzca la presión del agua.



6

Deje correr el agua hasta que comience a perlarse en toda su superficie. Espere aproximadamente 1 minuto para cebar completamente.

Cebado de los filtros PF-2

Incluido con un sistema Berkey:

1. Cebador universal Prime rite
2. Clip de ventilación
3. Adaptador flúor Prime rite (PF-2)
4. Frascos de colorante rojo x2




Incluido para los filtros PF-2:

1. Cebador universal Prime rite
3. Adaptador PF-2 Prime rite



1

Fiie el cebador azul al arifo. Localice la extremida roscada v fiie. La extremida debe estar lo más cerca posiel adaptador flúor de plástico blanco. del pico de agua.

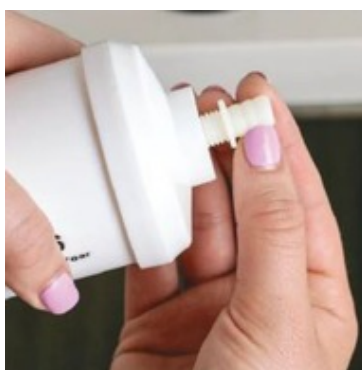

2




3

Emouie delicadamente el adaptador PF-2 dentro del cebador azul (la guía continúa al dorso).



4

Abra el arifo lentamente v aumente el caudal progresivamente. Agua fría únicamente.

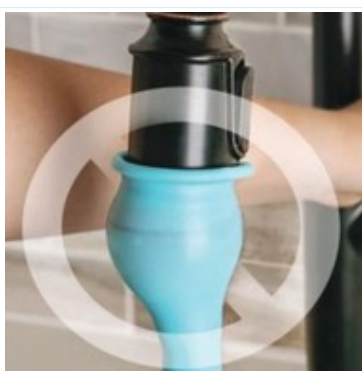

5

Si el cebador azul se infla. reduzca la presión. No deje el elemento colgar.



6

Cubra la extremidad inferior v deie que el agua llene el elemento 30 segundos, luego corte.



1

Retire el elemento del cebador. Cubra las dos extremidades y agite vigorosamente 1 minuto.



2

Vuelva a fiar el elemento al cebador y corte el agua a baja presión (ver paso 4).



3

Aumente lentamente la presión hasta que un chorro regular fluya del fondo.



4

Continúe 2-3 minutos hasta que el agua fluya. Repita los pasos 5-8 si es necesario.



5

Está listo para instalar sus elementos Berkey PF-2.

SECCIÓN 03B

Clip de ventilación

El clip anti-bloqueo permite que su sistema tenga aire en la cámara inferior para un mejor flujo.

- La parte corta debe estar posicionada hacia el exterior.
- La parte larga se instala en el interior de la cámara inferior.



Test del colorante rojo

Antes de empezar:

- Retire la cámara superior y vacíe toda el agua.
- Retire el elemento PF-2 y colóquelo en un lugar seguro.
- Vacíe la cámara inferior y colóquela en un lugar seguro.



1

Coloque un vaso transparente bajo cada varilla de elemento Black Berkev. asegúrese de que el agua de cada filtro vaya a su propio vaso.



2

En otro recipiente, añada una cucharadita de colorante rojo por cada galón de agua que contiene su cámara superior, y mezcle.



3

Vierta el agua teñida en su cámara superior. Los elementos deben estar completamente sumergidos. Nunca deie caer el colorante directamente sobre sus elementos.



4

Deje que el agua filtre en los vasos inferiores.



5

Examine el agua en cada vaso. Si el agua filtrada tiene un tinte rosa o rojo, sus elementos no funcionan pas correctamente. Verifique la instalación y repita el test. Si el problema persiste, contáctenos.

Montaje de los filtros Black Berkey

■ Debe cebar sus filtros antes de este paso.




1

Enrosque la arandela de goma negra en la varilla de cada filtro Black Berkey.



2

Inserte la varilla del filtro en un orificio vacío de la cámara superior. Repita para cada filtro.

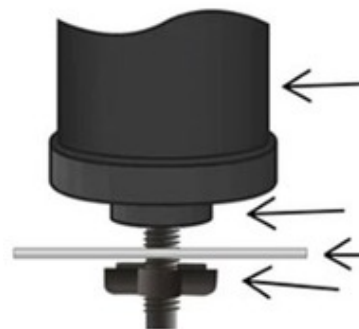

3

Desde el exterior, enrosque la tuerca mariposa negra y apriete a mano. **No apretar demasiado.**



4

Importante: Asegúrese de que todos los adaptadores tienen una arandela entre la base y el filtro, y que todas las tuercas tienen una arandela en el interior y en el exterior de la cámara.

Montaje de los filtros PF-2 (opcional)

■ Debe cebar sus filtros antes de este paso.

- Vacíe el agua restante de la cámara superior.
- Coloque la cámara superior al revés de modo que las varillas apunten hacia arriba.

■ Asegúrese de haber cebado los filtros de flúor y retirado los tapones azules.

- Con las flechas de flujo apuntando hacia la cámara superior, enrosque los filtros un **ocho vueltas**

■ No superar 8 vueltas, ya que podría dañar el filtro interno.

- Vuelva a colocar la cámara superior sobre la cámara inferior de modo que los filtros queden colgando en el interior.

