

Snelstartgids

Vorbereidings- en installatie-instructies voor uw Berkey filtersysteem.



Inbegrepen in deze kit is een Berkey systeem:

1. Universele inwijding Prime rite.
2. Ventilatieclip
3. Prime rite adapter voor fluoride-elementen (PF-2)
4. Flesjes rode voedingskleurstof x2

Inbegrepen in deze kit voor Berkey PF-2 filters:

1. Universal Prime Rite
3. Prime rite PF-2 element adapter





Priming van de elementen Black Berkey

- 1 Bevestig de blauwe siliconen primer op de kraan. Zorg ervoor dat het uiteinde van de primer zo dicht mogelijk tegen het uiteinde van de kraan is getrokken.
- 2 Duw de steel van het Black Berkey element in de blauwe primer.
- 3 Houd één hand op het filter en draai de kraan langzaam open. Gebruik alleen koud water en laat ze niet hangen.



- 4 Verhoog geleidelijk de waterstroom tot u een matige stroomsnelheid bereikt.
- 5 Als de blauwe primer opzwellt (als een gloeilamp), verminder dan de waterdruk.
- 5 Laat het water stromen tot het begint te parelen aan de oppervlakte. Laat ongeveer 1 minuut rijzen.
- U bent nu klaar om uw Black Berkey elementen te installeren.

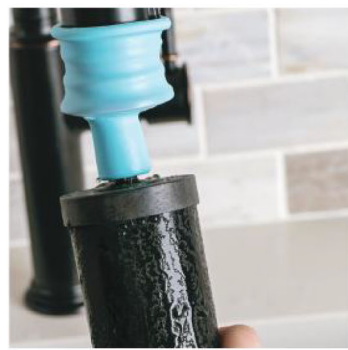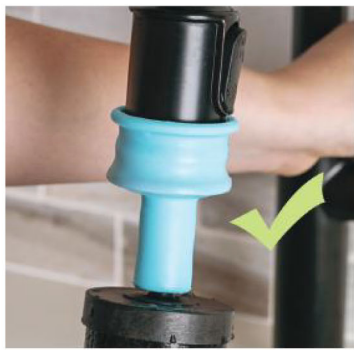

Priming van de filters PF-2

- 1 Bevestig de blauwe siliconen primer op de kraan. Zorg ervoor dat het uiteinde van de primer zo dicht mogelijk bij de watertuit zit.
- 2 Zoek het draadeind van het element en bevestig de witte plastic fluoride-elementadapter.
- 3 Duw de witte PF-2 elementadapter voorzichtig in de blauwe siliconen primer (zie verder op de achterkant)



4 Open de kraan langzaam en voer de watertoevoer geleidelijk op tot een matige watertoevoer is bereikt. Gebruik alleen koud water bij het voorstrijken.



5 Als de blauwe primer opzwellt (als een blaas), verminder dan de waterdruk. Laat het element niet loshangen.



6 Bedek de onderkant van het element (met een vinger of een blauwe stop) en laat het element ongeveer 30 seconden met water vullen, zet dan het water uit.



7 Haal het element uit de blauwe primer. Bedek beide uiteinden van het element met uw vingers of met de bijgeleverde blauwe kapjes en schud krachtig gedurende 1 minuut.



8 Bevestig het element weer aan de blauwe primer en zet het lagedrukwater uit (zie stap 4)



9 Voer de druk langzaam op tot er een gestage stroom uit de bodem van het element vloeit.




10 Ga zo door gedurende 2-3 minuten tot het water uit het element loopt. Herhaal de stappen 5 tot en met 8 indien nodig.



11 U bent nu klaar om uw Berkey PF-2 fluoride- en arseenreductie-elementen te installeren.



Ventilatieclip

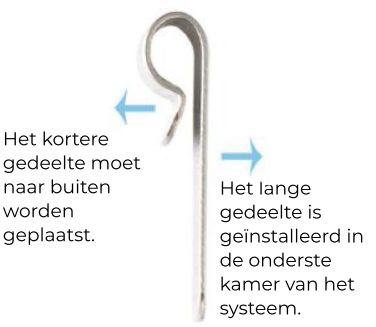

1 De anti-blokkeerclip zorgt ervoor dat uw Berkey-systeem lucht in de onderste kamer heeft voor een betere doorstroming van de kleppen.



Test met rode voedselkleurstof

Deze rode kleurstof test controleert de correcte montage van uw Berkey systeem.

Voordat u begint

- Verwijder de bovenste kamer en laat al het water weglopen.
- Verwijder het Berkey PF-2 element en plaats het op een veilige plaats.
- Leeg de onderste kamer en leg hem op een veilige plaats.

1 Plaats een doorzichtig glas van gelijke grootte onder elke steel van het Black Berkey element en zorg ervoor dat het water dat uit elk filter komt in zijn eigen glas terecht komt.



2 Voeg in een aparte bak één theelepel rode voedselkleurstof toe voor elke gallon water in de bovenste kamer, en meng



3 Giet het roodgekleurde water in je bovenste kamer. Uw elementen moeten volledig onder water staan. Laat de kleurstof nooit direct op uw elementen vallen.



4 Laat het water filteren in de onderste glazen.



5 Onderzoek het water in elk glas. Als het gefilterde water een roze of rode tint heeft, werken uw elementen niet goed. Controleer of uw elementen correct zijn geïnstalleerd en herhaal de test. Als uw elementen nog steeds niet werken, neem dan contact met ons op.

